



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Refrigerador de vino


Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

Modelo BV-12

Índice

DENOMINACIÓN DE LAS PARTES	1-2
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	3-4
PRECAUCIONES	5
INSTALACIÓN DEL SEPARADOR	6
INSTALACIÓN DE LOS PIES	6
MANTENIMIENTO	6
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	7

1. DENOMINACIÓN DE LAS PARTES

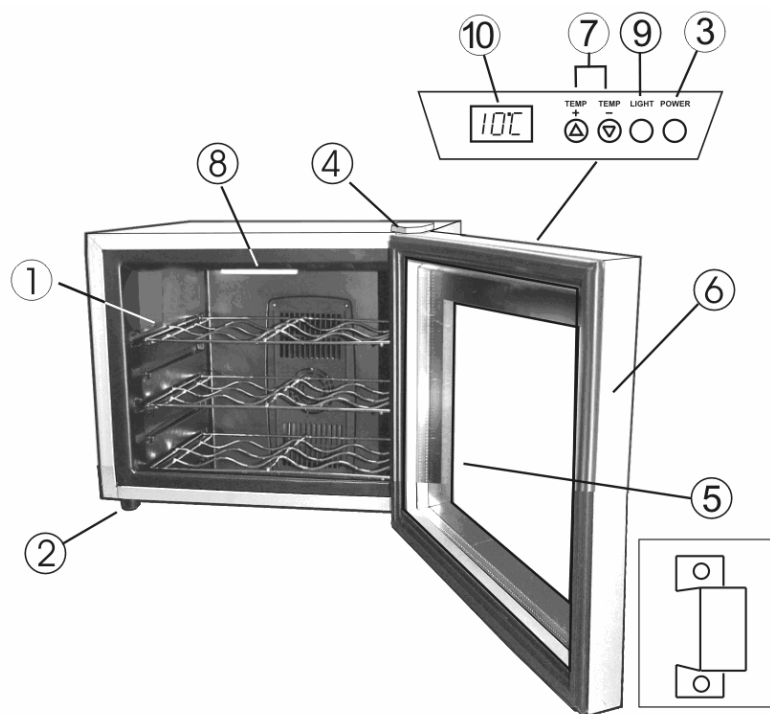

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Estantes | 6. Puerta |
| 2. Pies | 7. Selector de temperatura |
| 3. Selector de encendido/apagado (ON/OFF) | 8. Iluminación LED interior |
| 4. Cubierta de la bisagra | 9. Selector de iluminación interior |
| 5. Separador | 10. Pantalla de la temperatura |

Selector de temperatura: rango de 4 a 22°.

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

VENTILACIÓN

Es importante dejar espacio libre suficiente alrededor del aparato para facilitar la ventilación y la disipación del calor. Además, esta medida proporciona un mayor rendimiento y un ahorro de energía. Deberá dejar al menos un espacio libre de 50 mm entre la parte posterior del refrigerador y la pared, y de 100 mm a ambos lados y en la parte superior. Asegúrese de dejar un espacio suficiente en la parte frontal para poder abrir la puerta del aparato hasta 120°.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este aparato funciona con corriente alterna (AC) mono-fase de uso doméstico (vea la etiqueta). Como medida de seguridad, es recomendable usar un regulador de voltaje AC automático en lugares propensos a sufrir fluctuaciones de voltaje.

Este refrigerador sólo debe utilizarse mediante un enchufe con toma de tierra (incluido). No intente utilizar adaptadores de viaje, tomas para máquinas de afeitar, etc.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

No intente reparar, alargar ni cortar el cable de alimentación. Tampoco lo doble, pliegue ni lo enrolle. No utilice cables alargadores.

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Para minimizar los riesgos de óxido, vertido y los daños del material aislante, no coloque el refrigerador en lugares con elevados niveles

de humedad y bajo ninguna circunstancia lo salpique o vierta directamente agua sobre o dentro del mismo. Siga siempre las instrucciones de limpieza del fabricante.

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR

Mantenga el refrigerador alejado de fuentes que emitan calor y de la luz solar directa.

ESTABILIDAD

Deberá instalar el refrigerador sobre una superficie nivelada y sólida, por ejemplo, sobre el suelo. No lo coloque encima de materiales blandos o almohadillados como espuma, etc. Si el aparato se coloca sobre una superficie ligeramente desnivelada, ajuste los tornillos para nivelarlo.

No deberá colocar el refrigerador cerca de ningún aparato que pueda producir interferencias eléctricas.

EVITE LOS PELIGROS

Se advierte de que el aparato debe mantenerse alejado de cualquier sustancia volátil o combustible como gas, petróleo, aceite, alcohol de quemar, etc. No almacene ningún producto (como los arriba mencionados) en el refrigerador.

ADVERTENCIA

“AVISO – Mantenga libres las aberturas de ventilación del aparato; no las obstruya”.

“AVISO – No coloque aparatos eléctricos en los compartimentos de

almacenaje de las botellas de vino, a menos que así lo recomiende su propio manual de instrucciones.

“Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas ni tampoco por niños. Tampoco deben usarlo personas sin conocimiento o práctica suficiente respecto del aparato, a menos que dispongan de supervisión o instrucciones relativas al uso por parte de alguna persona responsable de su seguridad.

“Deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador”.

3. PRECAUCIONES

CONDENSACIÓN EN EL INTERIOR DEL REFRIGERADOR

Si el nivel de humedad ambiental es elevado, es posible que durante el funcionamiento normal la humedad se condense en la parte inferior. Limpie la humedad condensada con un paño limpio y seco.

SEGURIDAD INFANTIL


Para evitar que los niños queden atrapados dentro del refrigerador y puedan lesionarse, deberá quitar la puerta cuando retire del uso este aparato. Nunca permita que los niños manejen el aparato, jueguen con él o se metan dentro.

REVISIONES Y REPARACIONES

No intente revisar ni reparar ningún componente interno del aparato ni el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado o no funciona correctamente, por favor, contacte con su proveedor. Tanto el refrigerador como el cable de alimentación sólo deben ser reparados o sustituidos por un electricista profesional.

4. INSTALACIÓN DEL SEPARADOR

Importante: para garantizar una correcta ventilación, por favor, encaje el separador (suministrado) en el lugar adecuado (tal como se muestra en la ilustración de abajo).

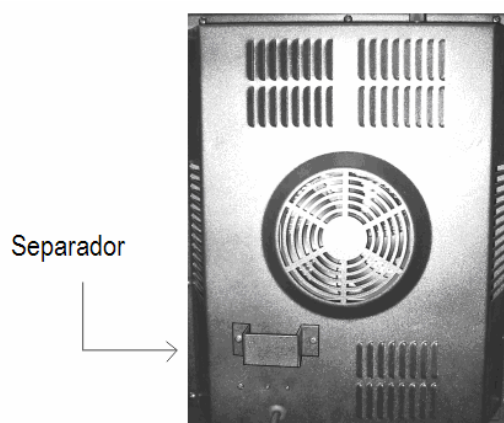

5. INSTALACIÓN DE LOS PIES

Instale los pies atornillándolos en los orificios para los tornillos del aparato. (Por favor, tenga en cuenta que el pie colocado en la bisagra es más corto que los otros).

6. MANTENIMIENTO

Deberá limpiar el refrigerador una vez al mes.

Para realizar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de apagar y desenchufar el aparato de la red eléctrica.

Limpie las superficies interior y exterior del refrigerador y los accesorios con un paño suave. Si el refrigerador está muy sucio, podrá utilizar un detergente neutro y enjuagarlo con agua fría. Después de la limpieza, se recomienda abrillantar usando limpia-cristales y un paño suave o bayeta.

No utilice estropajos, agua caliente, petróleo, alcohol, queroseno, polvos para el lavado, detergentes alcalinos, lejía, limpiadores abrasivos, etc., ya que podría dañar la capa protectora de la superficie del aparato. No utilice aerosoles ni agua directamente sobre el aparato (aplíquelos solamente con un paño).

7. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) El refrigerador no funciona

- Compruebe si se trata de un fallo de alimentación.
- Compruebe si el enchufe del cable de alimentación está insertado completamente.

2) El refrigerador no enfría suficientemente

- Las botellas están colocadas demasiado juntas en el interior del refrigerador, con lo cual se bloquea el flujo de aire frío.
- La puerta no está cerrada correctamente.

- Las juntas de la puerta están dañadas.
- El refrigerador no está adecuadamente ventilado.
- No abra y cierre la puerta con demasiada frecuencia.





USER MANUAL

Semi-conductor Wine Cooler

Please read all instructions before using this appliance

Model BV-12

Table of Contents

NAME OF PARTS 1-2

IMPORTANT SAFEGUARDS 3-4

CAUTION 5


INSTALLING THE SPACER 6

INSTALLING THE LEG 6

MAINTENANCE 6

TROUBLESHOOTING 7

1. Name of the Parts

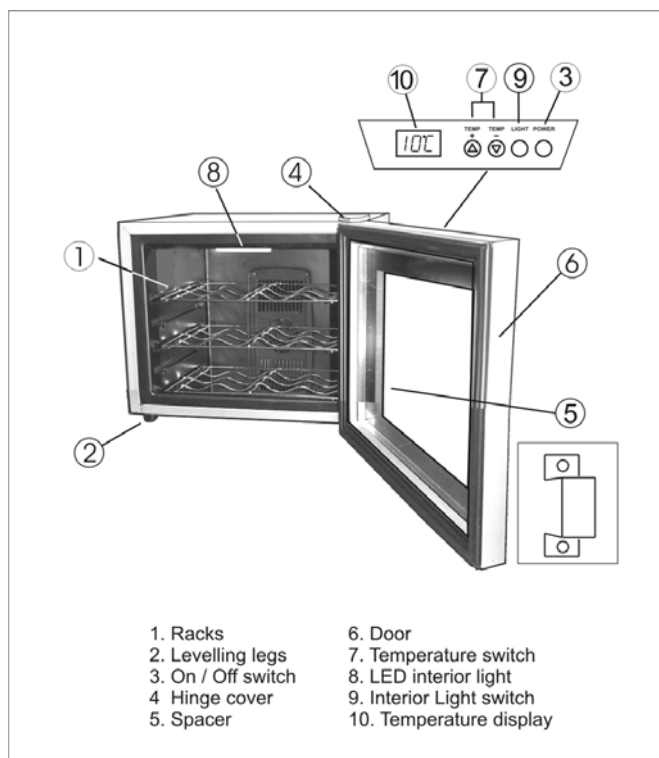

2. IMPORTANT SAFEGUARDS

VENTILATION

It is important to leave sufficient clear space around the unit to aid ventilation and easy heat dissipation. This will result in high efficiency and low power consumption. At least 50 mm free space should be allowed between the back of the unit and the wall, 100 mm space at each side, and 100 mm above the unit. Please allow enough space in front of the unit to open the door to 120°.

POWER SUPPLY

The unit is powered by domestic single-phase alternating current (see rating label). In districts that are prone to voltage fluctuation, please ensure that an A.C. automatic voltage regulator is used in conjunction with the unit to ensure user safety. The unit should only be used with an earthed plug, as provided, and is not intended for use with travel adaptors, shaver sockets etc.

POWER LINE CORD

Do attempt to repair, to lengthen or shorten the power cable. Do not fold, bunch or coil the cable. Do not use with an extension cable.

PROTECTION FROM MOISTURE

To minimize the risk of rusting, leakage, and insulation damage, avoid placing the unit in a place where heavy moisture is present, and under no circumstances spill or directly apply water onto or into the unit – always follow manufacturers' cleaning instructions.

PROTECTION FROM HEAT

Keep the unit away from heat sources and direct sunlight.

STABILITY

The unit should be placed on an even and solid surface i.e. a hard floor, and should not be placed on soft materials such as foam, upholstery etc. If the unit is on a slightly uneven surface, the screws should be adjusted accordingly. The unit should not be positioned near anything that may suffer electrical interference as a result.

KEEP AWAY FROM DANGER

It is advised that the unit should be kept away from any volatile or combustible substances such as gas, petrol, oil, methylated spirits etc. Do not store any of the aforementioned objects in the cooler.

WARNING

“WARNING – Keep ventilation openings in the appliance enclosure, clear of obstruction”

“WARNING – Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacture”

“This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person

responsible for their safety.”

“Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance”

3. CAUTION

CONDENSATION INSIDE THE CAVITY

During normal operation, condensation may accumulate in the lower cavity due to the high relative humidity of the surrounding environment. This condensation should be wiped away with a clean dry towel.

CHILD SAFETY

To avoid risk of injury of entrapment, the unit door should be removed when the product is not in use. Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.

SERVICE AND REPAIR

Do not attempt to service or repair any internal element of the unit, or its power supply cord. If the cord is damaged or malfunctions in any way, please contact the supplier for assistance. The unit and its power cord should only be repaired or replaced by an authorized electrician.

4. INSTALLING THE SPACER

Important: to ensure good ventilation, please fit the spacer (provided) onto the proper location (as shown below).



5. INSTALLING THE LEGS

Install the legs by screwing them into the screw holes on the unit. (Please note that the leg that is positioned on the hinge is shorter than the others. For details, please refer to the additional instruction attached to the leg set).

6. MAINTENANCE

The unit should be cleaned and maintained once a month.

When performing maintenance, make absolutely sure the power is disconnected.

Wipe the inner and outer surface of the unit and its accessories with a soft cloth. If the unit is very dirty, a neutral detergent can be used, and rinsed off using clean, cold water. After cleaning, it is recommended that the unit surface be polished using glass wax and a soft flannel or duster.

For cleaning, do not use scourers, hot water, petrol, alcohol, kerosene, washing powder, alkaline detergent, bleach, abrasive cleaners etc as they can damage the protective surface of the unit. Do not spray or pour water directly onto the unit – apply only with a cloth.

7. TROUBLESHOOTING

1). When the unit does not work

- Check to see if there is a power failure.
- Check to see if there is power in the electrical outlet you have plugged into.

2). When the refrigerator is not cooling sufficiently

- The bottles may be packed too tightly together inside the unit, blocking the flow of cool air.
- The door may not have been closed properly.
- The door gaskets may be damaged.
- The unit may not be ventilated well.
- Try not to open and close the door too frequently.

